


東芝食器乾燥器 家庭用

# 取扱説明書

形 名

VD-W5H

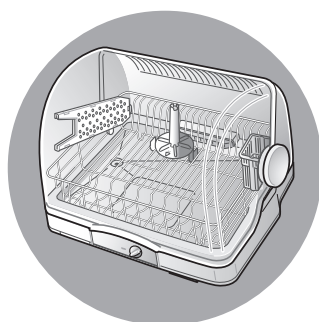

## 保証書付

保証書はこの取扱説明書の12ページについていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝食器乾燥器をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意	2
お願い	2
各部のなまえとはたらき	3
お使いになる前に	4～5
使いかた	6～7
お手入れのしかた	8～9
故障かな？と思ったとき	10
仕様	10
保証とアフターサービス	11～12
保証書	12



# 安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


表示の説明	図記号の説明
<div>⚠ <b>警告</b></div> <div>“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。</div>	<div>⊘ <b>禁止</b></div> <div>⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</div>
<div>⚠ <b>注意</b></div> <div>“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容”を示します。</div>	<div>● <b>指示</b></div> <div>●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</div>
<div>＊１：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。</div> <div>＊２：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。</div> <div>＊３：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。</div>	<div>△ <b>注意</b></div> <div>△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</div>

⚠ <b>警告</b>	
<div>⊘ <b>分解禁止</b></div> <div><b>分解・修理・改造はしない</b> 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または、東芝家電修理で相談センターにご相談ください。</div>	<div>⊘ <b>禁止</b></div> <div><b>コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない</b> コードが破損し火災・感電の原因になります。</div>
<div>⊘ <b>禁止</b></div> <div><b>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない</b> やけど・感電・けがの原因になります。</div>	<div>⊘ <b>禁止</b></div> <div><b>ガスコンロなどの炎や熱気のあたる場所に置かない</b> 火災の原因になります。</div>
<div>⊘ <b>禁止</b></div> <div><b>コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない</b> 感電・ショート・発火の原因になります。</div>	<div>⊘ <b>水つけ、水かけ禁止</b></div> <div><b>本体を水につけたり、水をかけたりしない</b> 感電・ショート・火災の原因になります。</div>
<div>⚡ <b>交流 100V のコンセントを単独で使う</b></div> <div><b>電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する</b> 交流 100V 以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災・感電の原因になります。</div>	<div>⊘ <b>禁止</b></div> <div><b>温風吹出口に物を入れない</b> 感電・けがの原因になります。</div>


⚠ <b>注意</b>	
<div>⚡ <b>プラグを抜く</b></div> <div><b>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く</b> けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</div>	<div>⚡ <b>プラグを持って抜く</b></div> <div><b>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く</b> 感電やショートして発火することがあります。</div>
<div>⊘ <b>接触禁止</b></div> <div><b>使用中、使用直後は内部が熱いのでさわらない</b> 食器は十分さめてから取り出してください。 やけどの原因になります。</div>	<div>⚡ <b>確認する</b></div> <div><b>食器カゴを取り出したり、セットするときは、包丁ケースに包丁が入っていないことを確認する</b> 誤って落下させると、けがの原因になります。</div>

<div><b>お願い</b></div>	<div>フィルターや温風吹出口および排気口はふさがないようにください。ふきんなどでふさがないようにください。食器の乾燥が悪くなったり、本体が変形することがあります。</div>	<div>漆器や熱に弱いガラス・プラスチック食器は乾燥しないでください。熱で変形・破損の原因になります。</div>
<div><b>食器類の乾燥保管以外に使用しないでください</b></div>	<div><b>熱に弱い食器</b></div> <div>● 厚さの変化の大きいガラス カットグラス、クリスタルグラス、ガラスのコップなど</div> <div>● 漆器・木製品</div> <div>● ひびの入った食器</div> <div>● 樹脂製食器</div> <div>スチロール樹脂製食器、耐熱表示のないもの、耐熱温度 80℃以下のもの</div>	

# 各部のなまえとはたらき

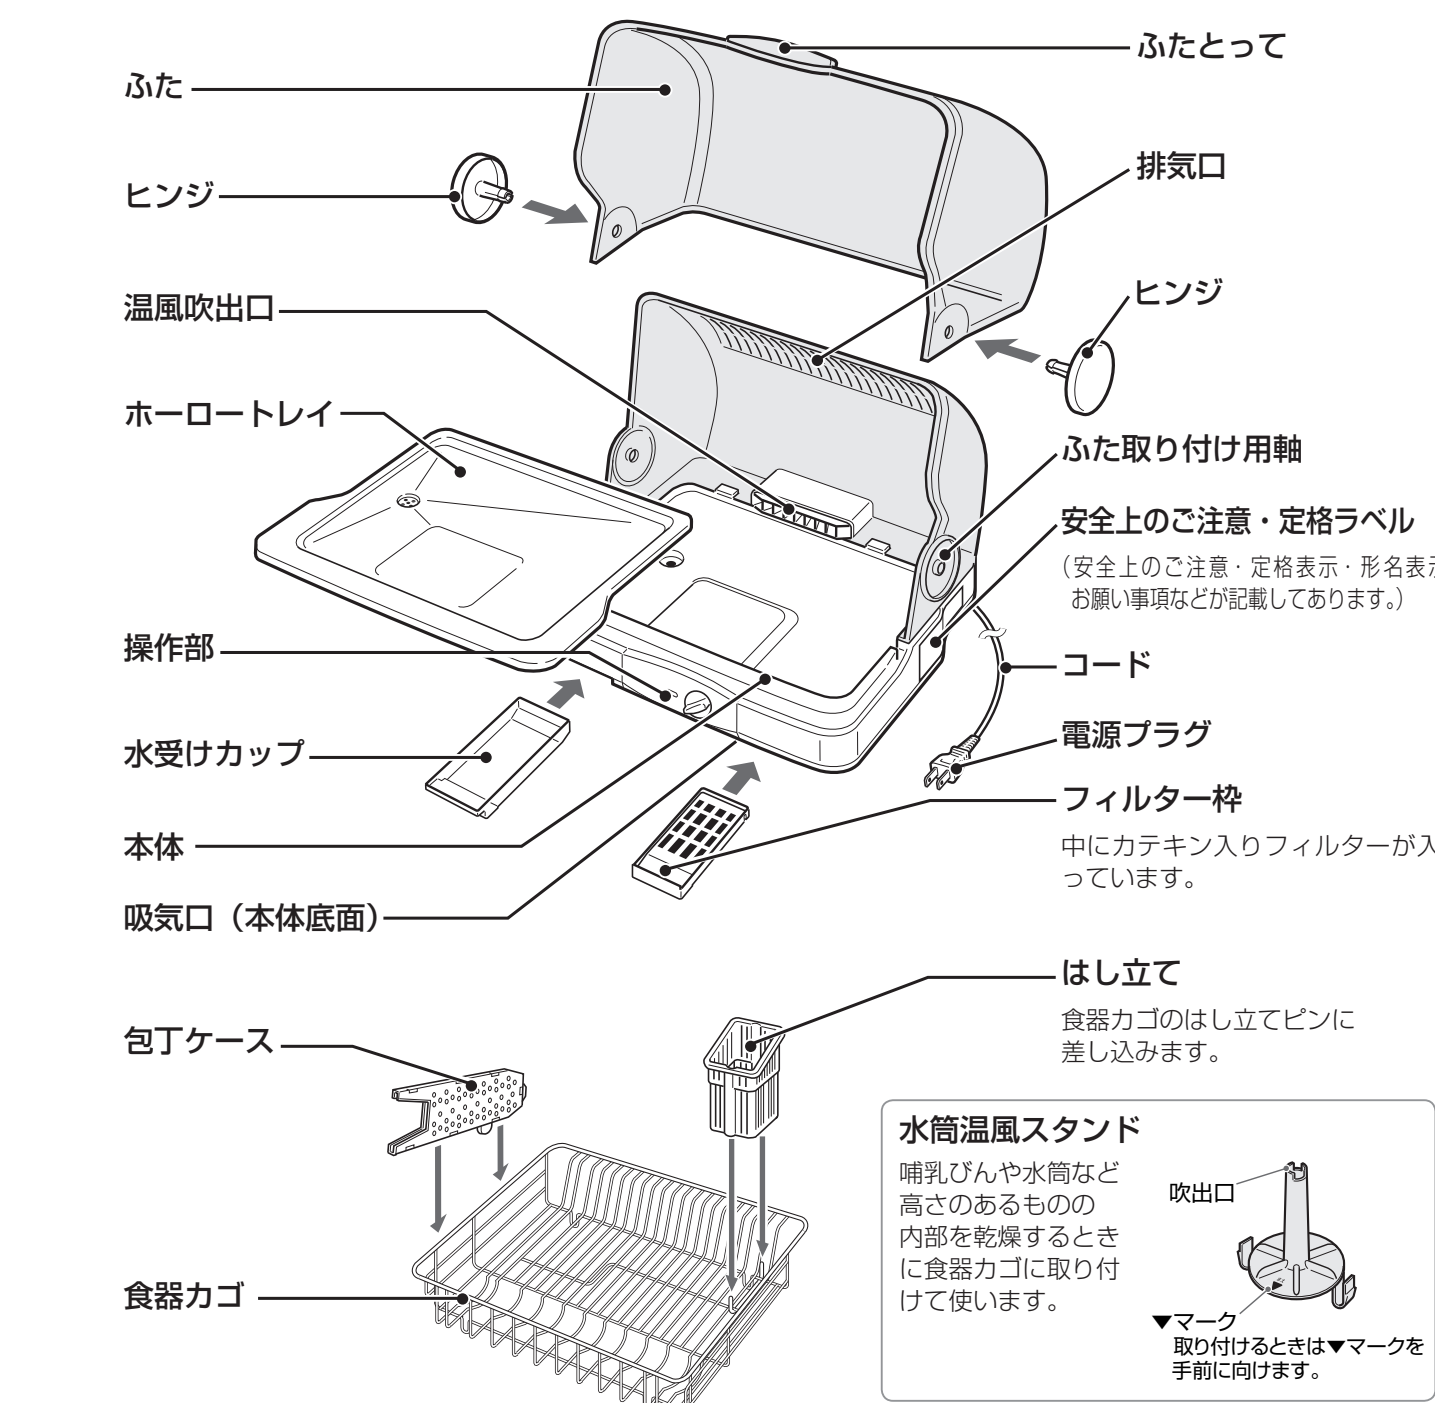

## 操作部

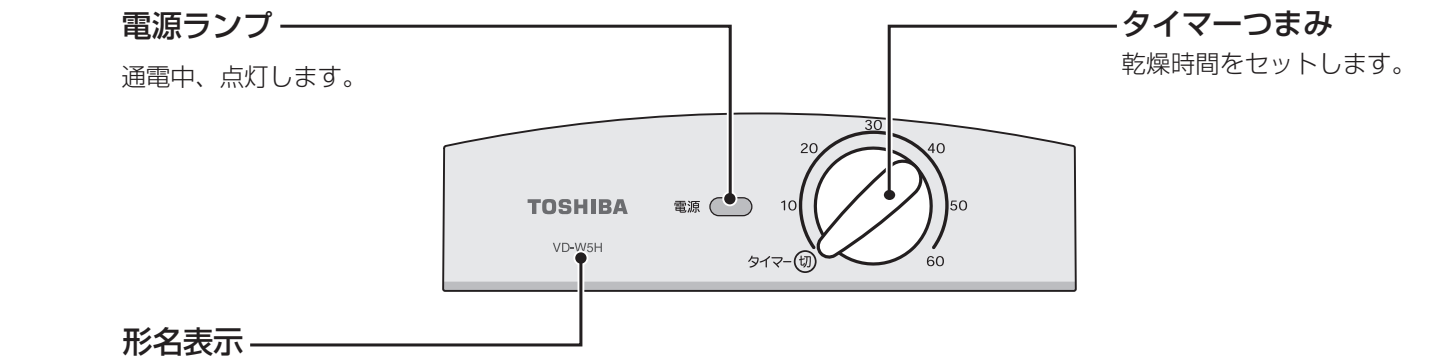




# お使いになる前に

## 1 設置する場所を決める


- 可燃物から十分離して水平なところに設置します。
- 周囲の可燃物から右図の距離を離してください。
- 前方および側面の片方は解放してお使いください。

設置基準適合

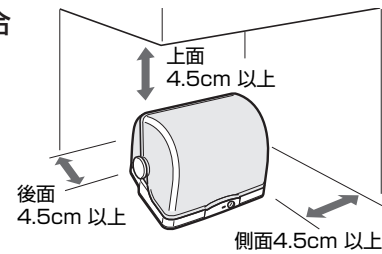


## 2 水受けカップが奥まで確実に納まっていることを確認する

- 確実に納まっていないと水がもれたり、すき間から虫などが入ることがあります。
- 水受けカップの中に水が入っていないか確認してください。

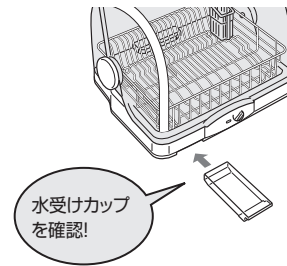

### 連続して排水する場合

- お近くの商品販売店で排水セット（部品コード 32419210 サービス会社扱い）をお買い求めください。排水セットには、水受けカップと排水ホースが同梱されています。（630 円（税抜き 600 円）2007 年 6 月現在）
- 1. 別売の水受けカップの排水口に排水ホースを奥まで差し込む
- 2. 水受けカップを取り出し、別売の水受けカップと入れ替える
- 3. 水受けカップが奥まで確実に納まっていることを確認する
- 4. 排水ホースを本体の下を通して、先端を水そう（シンク）に向ける

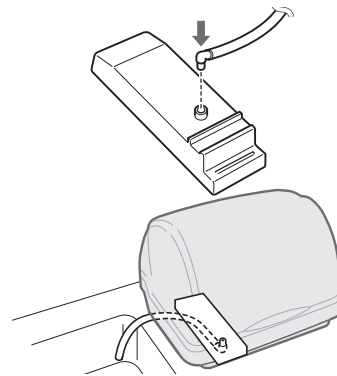


- お願い ●排水ホースを引き回すときホースを折り曲げたり、つぶさないように注意してください。

## 3 包丁ケースを食器カゴに取り付ける

- 食器カゴを本体から取り出してください。
- 包丁ケースは、食器カゴ左内側に取り付けます。
- 位置合わせセリブが縦棧の後部に位置するように取り付けます。


包丁ケースのフック（前・後）をカゴ枠に平行になるように当てて押し下げる

- カゴ枠に包丁ケースのフック（前・後）がかかり、ガイド（2箇所）がカゴ枠に確実にのっていることを確認してください。

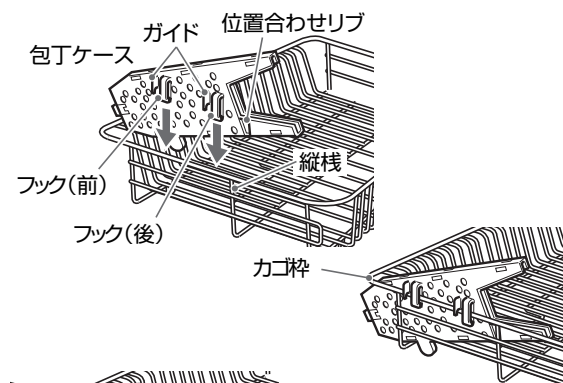


取りはずすときは

- 包丁ケースのフック（後）に下から指をかけ、  
①カゴ外側に引きながら、②上に持ち上げてはずす

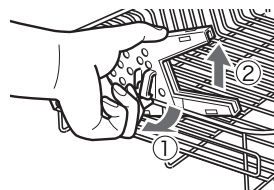

## 4 食器カゴをセットする

- はし立てが、食器カゴの右奥にセットされているか、確認してください。

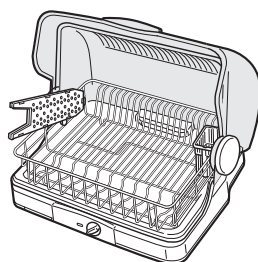

- お願い ●専用の食器カゴ以外は使用しないでください。  
●ふたの開閉はふたとってを持ってゆっくり行ってください。

## 水筒温風スタンドの取り付けかたとはずしかた

### 取り付けかた

※包丁ケースに収納されている包丁と、食器カゴ内の食器類を取り出してから取り付けてください。


取り付ける位置は

食器カゴの中央から左側で、温風吹出口近く

取り付けるときは


▼マークを手前にして、食器カゴ底の棧に押しなが  
らり付ける

- 「パチン」と音がし、水筒温風スタンドの2箇所のツメが棧に確実に取り付けいたことを確認してください。

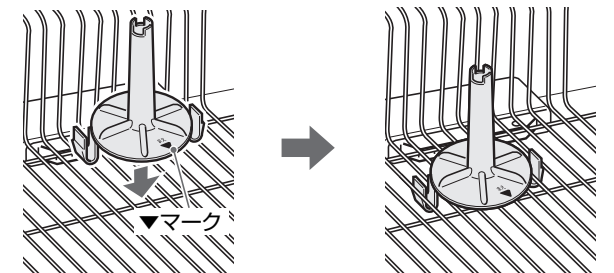

### はずしかた


水筒温風スタンド左右にあるツメを手ではさみ、  
①内側に押しながら、②持ち上げてはずす

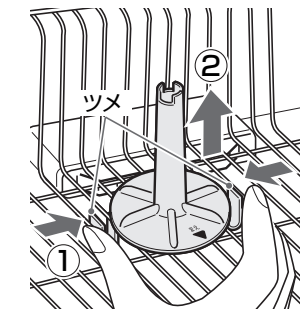

## 水筒温風スタンドの使いかた

哺乳びんなどの水滴をよく振り切り、水筒温風スタンドにかぶせて乾燥します。


- 内部を乾燥するときの乾燥時間は 20 分にセットしてください。（室温約 20℃の場合）

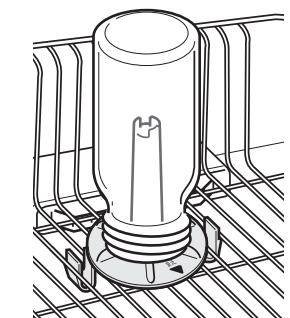

### ■乾燥できる大きさ

哺乳びん：直径 27 ～ 50mm、内容量 250ml まで

水筒：直径 30 ～ 50mm、高さ 230mm  
内容量 800ml まで

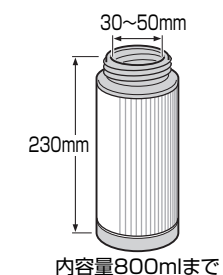

# 使いかた


初めてお使いになるときに、臭いが出るかもしれませんが、異常ではありません。

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む




## 2 食器・包丁を入れ、ふたを閉める

- はしなどは、はし立てに入れます。
- 包丁は包丁ケースにいれます。
- 包丁ケースには下の大きさまでの包丁が入ります。

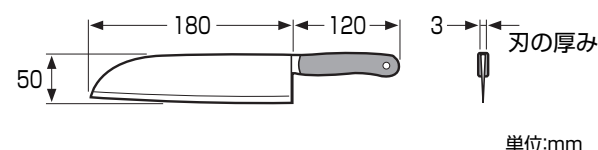


### 入れかたの例

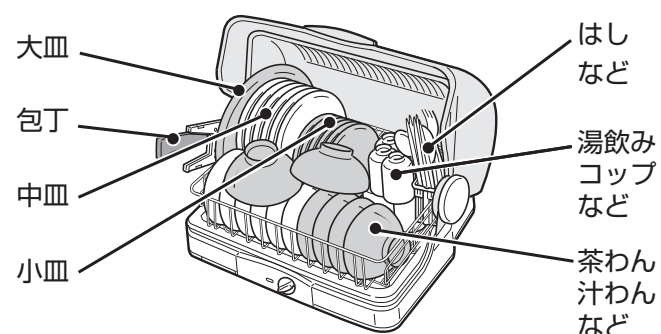

- お願い**
- 食器はすき間をあけるように入れてください。
  - 食器カゴに入れる食器はすべての重さで約 8kg 以下にしてください。入れすぎると食器カゴが変形することがあります。
  - 食器カゴは、食器が入った状態で出し入れしないでください。
  - 哺乳びんや水筒などを乾燥するときは、水筒温風スタンドを取り付けて乾燥してください。この場合には食器の収納量が減ります。
  - 包丁は必ず包丁ケースに確実に入れてください。

## 3 乾燥時間を設定し乾燥を開始する

- タイマーつまみを乾燥時間に合わせます。
- 電源ランプが点灯して乾燥を開始します。

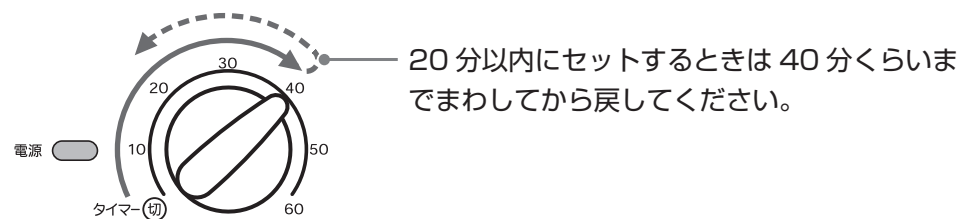

### セットの目安

標準的食器 6 人分室温 20℃の場合

タイマーは 40 分を目安にしてください

- 乾燥具合は食器の量・並べかた、室温などによって異なります。

### 途中で乾燥を止めるときは


- タイマーつまみを「切」の位置まで戻します。

### 設定時間経過後、乾燥を停止します。


- お願い**
- 乾燥時間を途中で変えるときは一度「切」にしてからセットし直してください。
  - 乾燥が不足している場合は、追加乾燥してください。

## 4 食器を取り出す

- 食器や食器カゴなど本体内部は熱くなっています。食器は十分さめてから取り出してください。運転停止後、約 40 分で食器などは 45℃になります。(室温 20℃のとき)

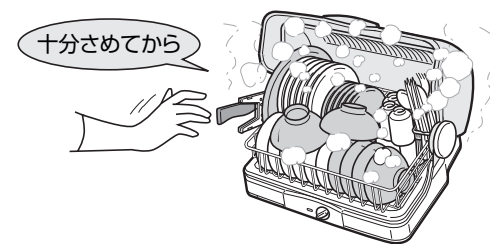


## 5 使用後は電源プラグをコンセントから抜く

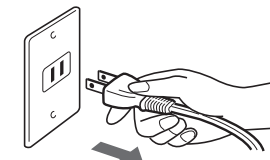

## 6 水受けカップの水を捨てる

- 水受けカップは元のところにセットしておきます。

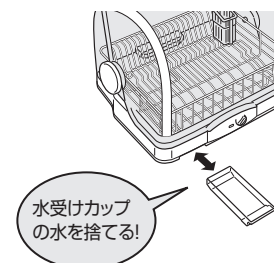

### じょうずに使うコツ


食器類、包丁は食器用中性洗剤を使い、きれいに洗浄してから収納してください。

#### 乾燥時間を早くするために

- 食器はお湯で洗います。
- 水滴をよく振り切ります。
- 食器はすき間をあけ、空気の通りをよくします。



しっかり水切り!

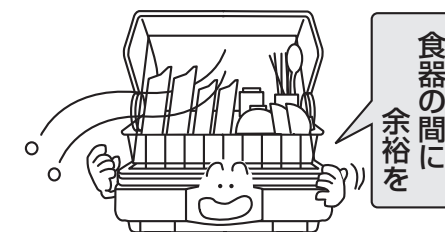



# お手入れのしかた

## ⚠ 警告



水つけ、水  
かけ禁止

水につけたり、水をかけたりしない  
感電・ショート・火災の恐れがあります。

## ⚠ 注意



プラグを  
抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

## お願い


- ミガキ粉、たわし、ベンジン、シンナー、アルコールなどは使わないでください。(プラスチック面をいためます。)
- 食器用中性洗剤を使ったあとは、洗剤分が残らないようによく水洗いしてください。

## ふた

はずして水洗いし、乾いた布で水分をふき取ります。  
特に汚れがひどいときは、中性洗剤につけ、よく水洗いしてください。洗い終わったら本体に取り付けてください。


## 本体

柔らかい布に中性洗剤を入れたぬるま湯をふくませて  
ふいたあと、洗剤分が残らないように、きれいな水を  
ふくませた柔らかい布でふき取ってください。

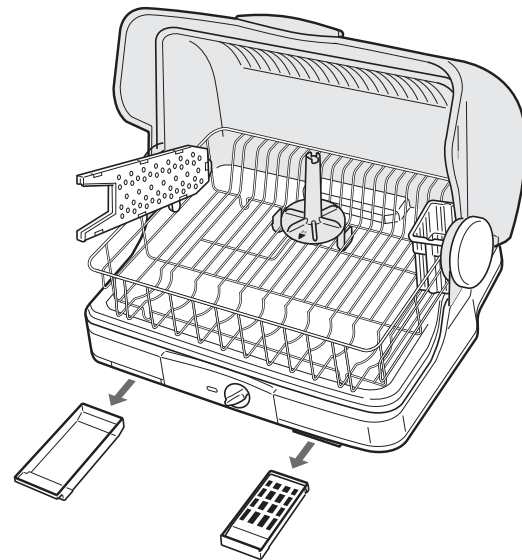

## 食器カゴ・ホーロートレイ・はし立て・水受けカップ・包丁ケース・水筒温風スタンド

水洗いし、乾いた布で水分をふきとります。特に汚れがひどいときは中性洗剤につけ、よく水洗いしてください。

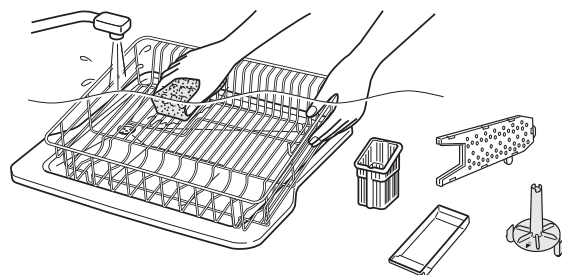


## カテキン入りフィルター

1 ヶ月に一度くらい、フィルターを取り出してほこりをはらってください。汚れが目立つときは、水洗いしたあと、  
かげ干ししてから取り付けてください。

## フィルターのはずしかた


1. フィルター枠を前方に引き出す
2. フィルター枠を開き、フィルターを取り出す

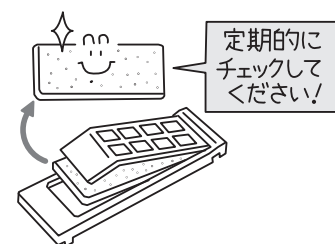


## ふたのはずしかた、取り付けかた

### はずしかた

1. ふたを開き、①ヒンジ軸先端を両方向から押して圧縮し、②外側に押し出してヒンジをはずす

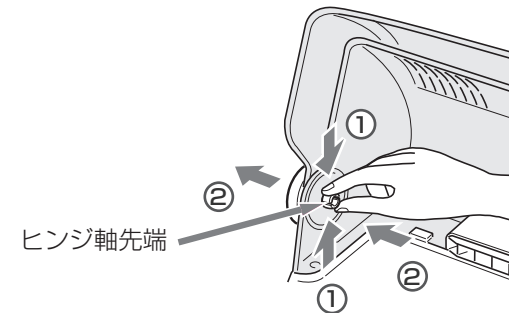


2. ①ふたの両側を左右に少し広げて、②上方にはずす

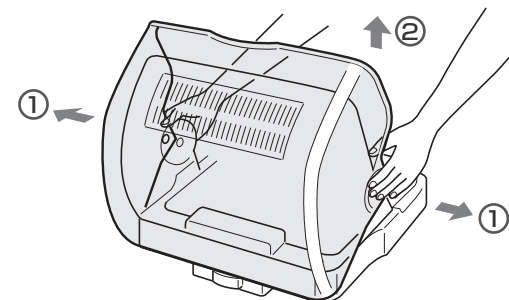


### 取り付けかた

1. ふたとってを手前にして持ち、両側を左右に少し広げ、本体後部ストッパーより上方向にかぶせてふた取り付け用軸にはめ込みます。

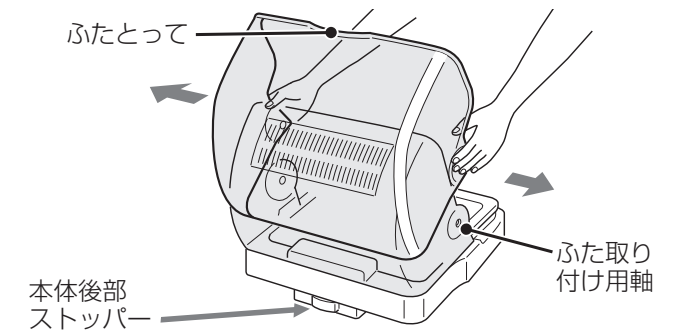

- お願い ● 正しくはめ込まないとふたが動きません。


2. ふたの穴にヒンジ軸を入れて押し込みます。

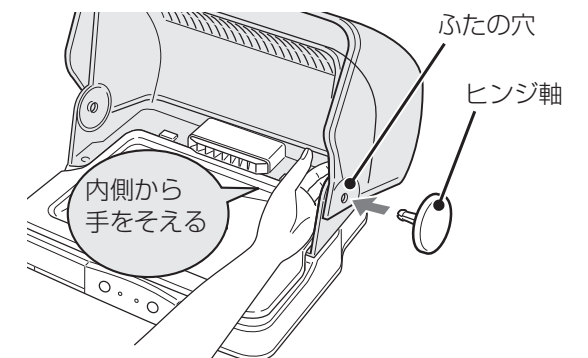

## 包丁ケースの分解のしかた

内ケース側をおもてにして持ち、①ツメを押し下げてはずし、②そのまま奥へスライドさせてはずす

- 組み立てかたは、分解のしかたと逆の順序で、取り付けてください。

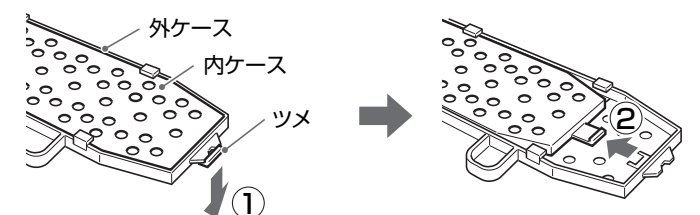

## 排水ホース（別売の排水セットで排水している場合）

排水ホースは水あかやゴミがついて、つまる場合がありますので、1 ヶ月に一回程度水洗いしてください。

# 故障かな？と思ったとき

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと
運転しないとき	● 停電ではありませんか。 ● 電源プラグが抜けていませんか。 ● ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか。 ● 電源ランプが点灯していますか。
乾燥状態が悪い	● 食器を入れすぎていませんか。 → 仕様に記載されている「乾燥できる食器の目安」を参考に食器量を調整してください。 ● フィルターにほこりがたまっていますか。 → お手入れのしかたに従ってフィルターのほこりを取ってください。(8 ページ) ● 水筒温風スタンドの取り付け位置が逆になっていませんか。 → 「▼」マークが入っている方を手前にして取り付けてください。(5 ページ)
乾燥中に水もれする	● 水受けカップの水が一杯になっていませんか。 → 乾燥を止めて、水を捨ててください。

# 仕様

電 源	交流 100V 50-60Hz 共用	乾燥できる 食器の目安 6 人分	● 標準的な食器例：6 人分 大皿（19 ～ 24cm）…………… 2 枚 中皿（16 ～ 19cm）…………… 6 枚 小皿（16cm 以下）…………… 6 枚 茶わん、汁わん、湯のみ……………各 6 個 はし…………… 6 人分
定格消費電力	260W		
タイマー	60 分		
保護装置	温度ヒューズ・サーモスタット		
外形寸法 （ふた開時）	幅 444 奥行 375 高さ 369mm *（426）（398）	乾燥できる 包丁の大きさ	全長 30cm（刃長 18cm）、刃幅 5cm
質 量	約 4.4kg		
コードの長さ	1.75m	乾燥できる 水筒の大きさ	高さ 23cm、内容量 800ml

\* タイマーつまみなどを含む寸法

● この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。  
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

保証書（一体）

補修用性能部品の保有期間

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年 間です。

- 食器乾燥器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5 年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

10 ページ「故障かな？と思ったとき」に従って調べていただき、なお異常があるときは、タイマーつまみを「切」にして使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

■修理料金のしくみ


保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げ店名	電話（ ）



愛情点検

● 長年ご使用の食器乾燥器の点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- 本体が異常に熱い。
- コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源ランプが点灯中、コードを動かすと点滅する。
- コゲくさいにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険です。絶対に分解しないでください。

10

(つづく) 11

保証とアフターサービス (つづき)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-41 受付時間：365日 24時間

携帯電話からのご利用は 0570-06-4114 (通話料：有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料：有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-86 受付時間：365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料：有料)

FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通話料：有料)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

持込修理

東芝食器乾燥器保証書

形名 VD-W5H

お名前

ふりがな

様

お客様

ご住所

〒 □□□-□□□□

電話

市外

市内

番号

呼

保証期間

本体

1年

★お買い上げ日

□□年 □□月 □□日から

★ご販売店

住所・店名

電話

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

電話 (03) 3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下、運送などによる故障および損傷。

(ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧による故障および損傷。

（二）本書のご提示がない場合。

（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

（ヘ）一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。

（ト）ご使用による容器の汚れ。

（チ）消耗部品の交換

2. 出張修理を行なった場合には出張に要する実費を申し受けます。

3. 修理のために取りはずした部品は特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社  
リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

2008R1

12